

## APPLE LIGHT 電池交換マニュアル

①つるの方を下にして両手で押し上げます。  
写真のように底ぶたと電池ボックスが出てきます。



②底ぶたの部分を↓↑(時計と反対回り)のように回しながら外します。




③電池ボックスの⇒の部分を抑えながらフタを開けます。  
親指で押さえながら他の指で上に押し上げるとやりやすいです。



④電池ボックスのフタが開いたら電池を挿入してフタを閉めます。  
※プラス・マイナスに気を付けてください。



⑤底ぶたの部分を↑↓(時計回り)のように回しながら閉めます。  
※②と逆の手順となります。

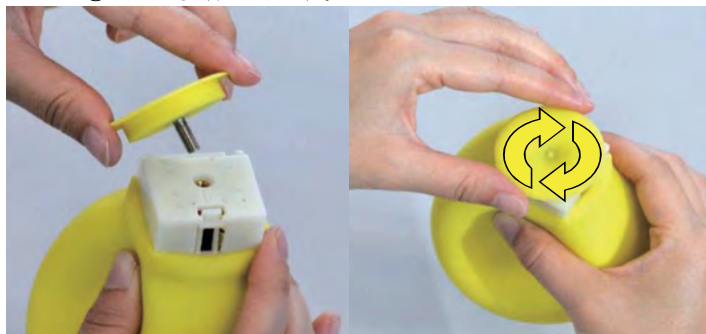


⑥フタを閉めたら完了です。  
フタと本体の隙間がなくなるように整えてください。



## 点灯方法

つるの根元部分を軽くつまむようにしてください。

点灯しない場合は何度か繰り返してください。消灯時も同じです。

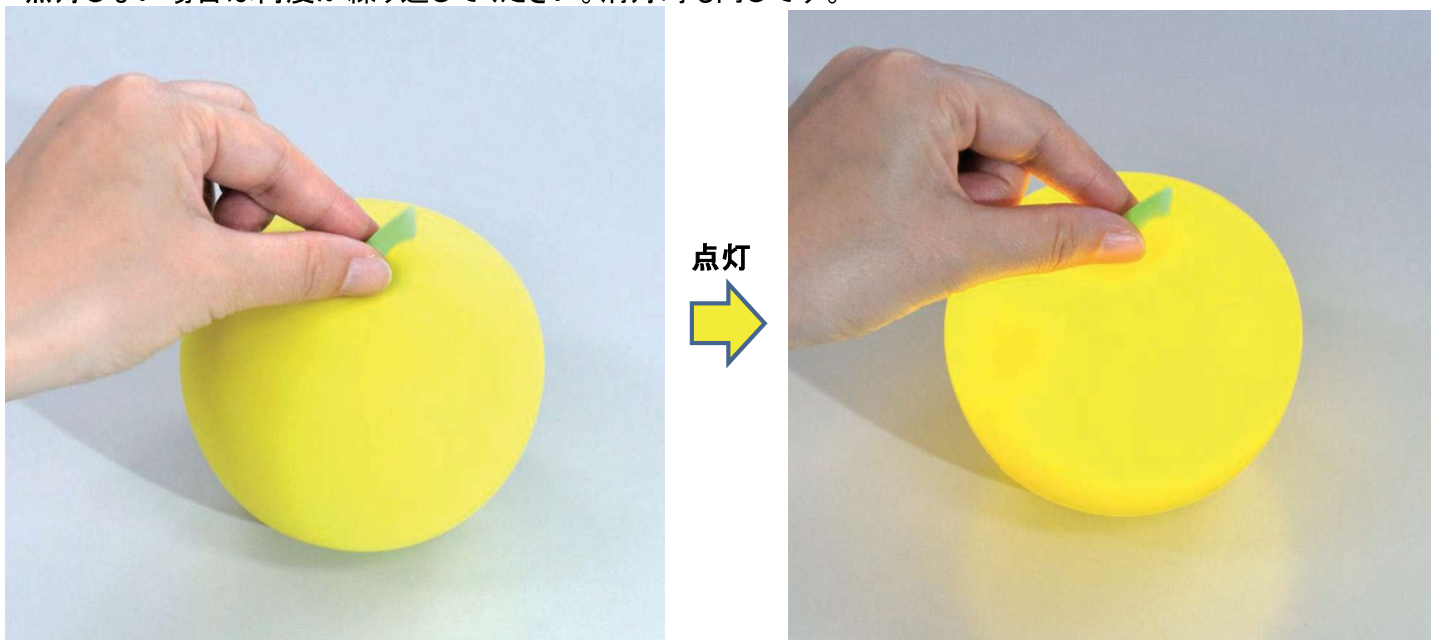

## ご使用上の注意

- ◆長寿命で初期電圧の高い(1.7v以上)の乾電池や充電電池は、過電流により破損しますので使用しないでください。
  - ◆電池の取扱は、電池メーカーの仕様書をよく読んでお使いください。
  - ◆長時間使用しないときは電池を抜き、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
  - ◆落下、衝撃を与えると破損・故障の原因となります。
  - ◆閉め切った車内(特に夏場)や暖房器具のそばなど高温・多湿になる場所に放置しないでください。
  - ◆防水仕様ではありませんのでお風呂やプールなどでの使用はやめてください。
- ※万一不良品の場合には、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

## お問い合わせ先

株式会社 光城精工 松崎工場 LED事業部

〒036-0164 青森県平川市松崎西田43-4

TEL 0172-44-4560 FAX 0172-44-4753

E-mail:info@kojo-seiko.co.jp



KOJO TECHNOLOGY